


Grillkongen 1200S/1200K/1200SL

Monteringsanvisning m/isolasjon og tyverisikring

For at grillen skal fungere optimalt, ha lang levealder og være godt sikret, anbefaler vi å følge denne monteringsanvisningen.


- 1 Grav vekk massen der grillen skal stå. Trauet skal ha en grunnflate på 205 x 255 cm og være 32 cm dypt. Orienter trauet i ønsket retning.
- 2 Rett av grunnen. Underlaget skal være horisontalt. Bruk singel/pukk hvis nødvendig. Isoler med 5 cm tykke polystyren isolasjonsplater.
- 3 Løft prefabrikert fundament på plass. Dette kan eventuelt støpes selv. Lag da en 10 cm høy forskaling med indre dimensjon 85 x 135 cm midt i trauet. Støp fundamentet med betongmørtel. Bruk gitterarmering.
- 4 Plasser grillen i ønsket retning.
- 5 Bor hull til de medfølgende galvaniske ekspansjonsboltene med et 8 mm betongbor (slagbormaskin anbefales). Boltene strammes med en 13 mm fastnøkkel.
- 6 Sikre grillen mot tyveri anbefales: Legg armeringsjern over festebrakettene og mur dem til fundamentet med betongmørtel (se figur).
- 7 Fyll pukkstein rundt grillen. Legg singel eller ønsket dekke på toppen

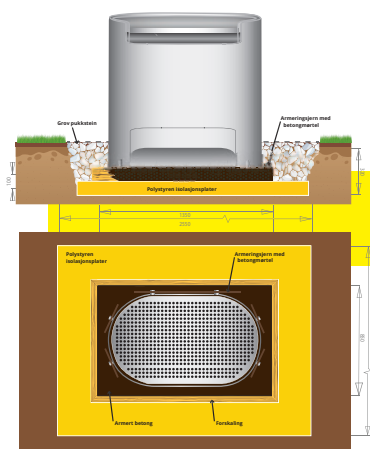

Se side 2 for detaljskisse for montering

Grillkongen 1200S/1200K/1200SL

Monteringsanvisning m/isolasjon og tyverisikring

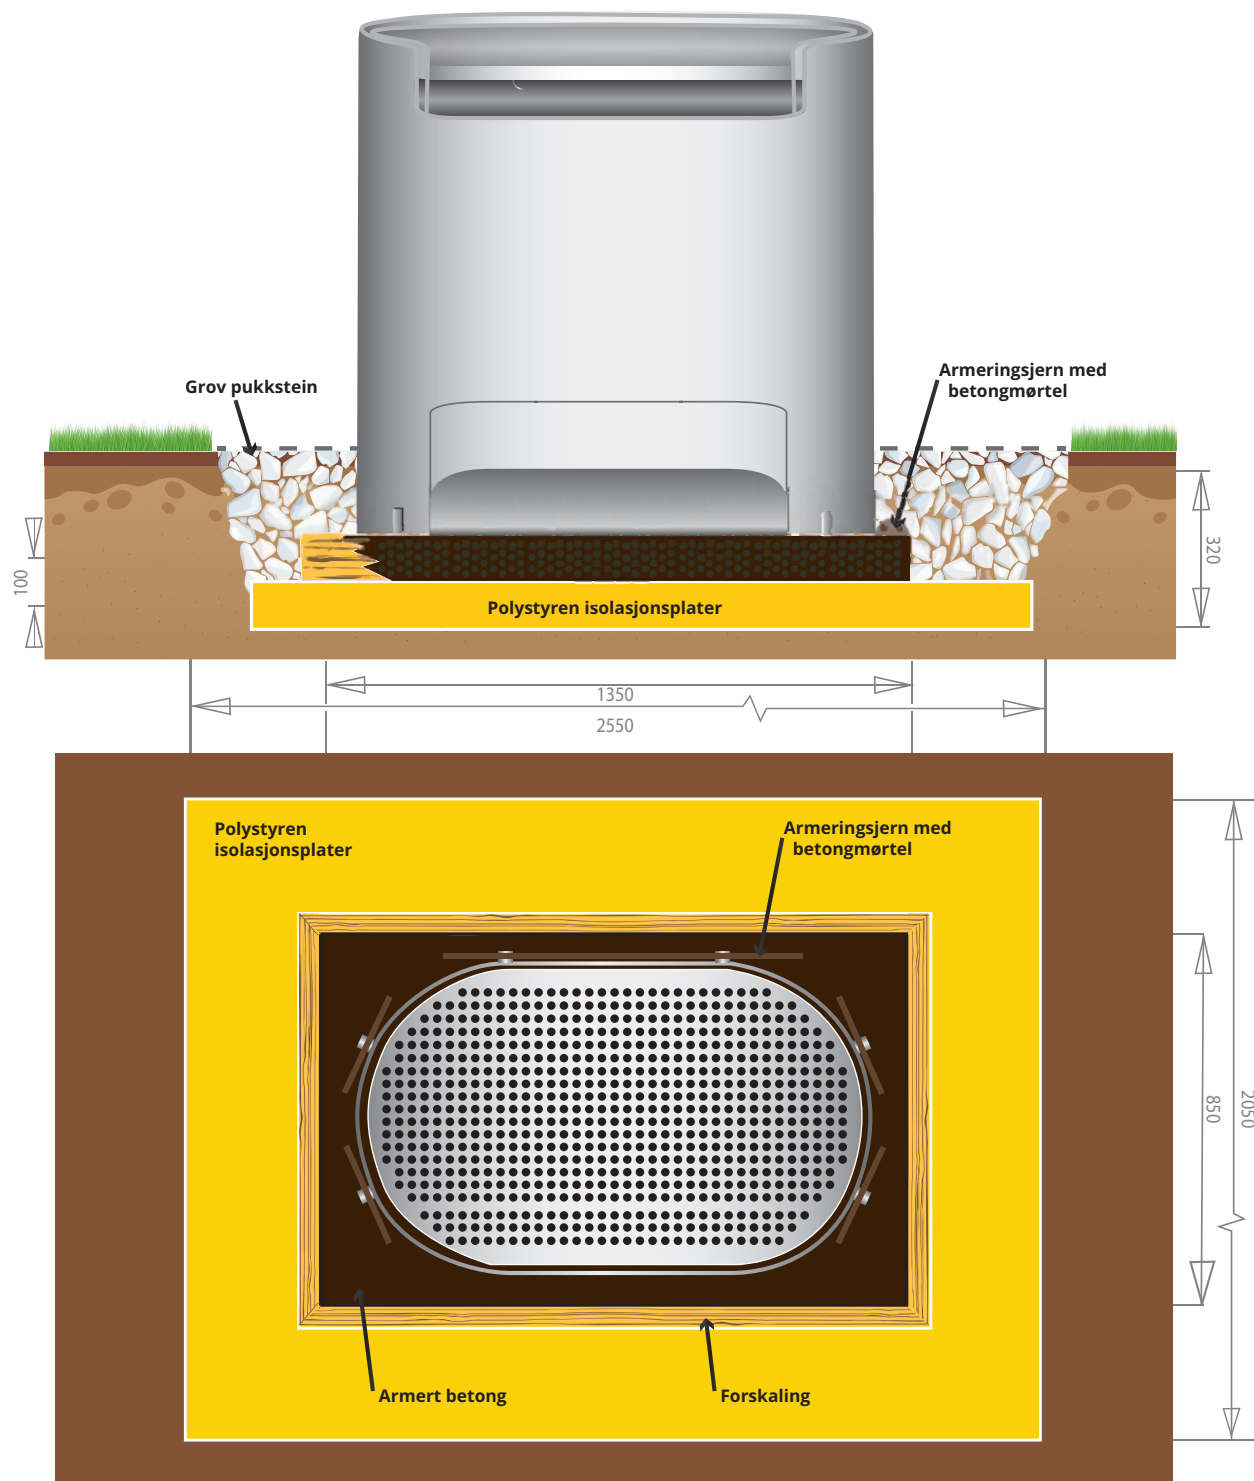

Support
+47 32 89 50 50
info@friluft.no

Din mening er viktig
Gi oss gjerne tilbakemeldinger
på produktene eller andre innspill

Friluft AS
Hotvetveien 50, 3018 Drammen
www.friluft.no