

Grillkongen 1200S/1200K

Monteringsanvisning m/isolasjon og tyverisikring

For at grillen skal fungere optimalt, ha lang levealder og være godt sikret, anbefaler vi å følge denne monteringsanvisningen.

- 1** Grav vekk massen der grillen skal stå. Trauet skal ha en grunnflate på 205 x 255 cm og være 32 cm dypt. Orienter trauet i ønsket retning.
- 2** Rett av grunnen. Underlaget skal være horisontalt. Bruk singel/pukk hvis nødvendig. Isoler med 5 cm tykke polystyren isolasjonsplater.
- 3** Løft prefabrikkert fundament på plass. Dette kan eventuelt støpes selv. Lag da en 10 cm høy forskaling med indre dimensjon 85 x 135 cm midt i trauet. Støp fundamentet med betongmørtel. Bruk gitterarmering.
- 4** Plasser grillen i ønsket retning.
- 5** Bor hull til de medfølgende galvaniske ekspansjonsboltene med et 8 mm betongbor (slagbormaskin anbefales). Boltene strammes med en 13 mm fastnøkkel.
- 6** Sikre grillen mot tyveri anbefales: Legg armeringsjern over festebrakettene og mur dem til fundamentet med betongmørtel (se figur).
- 7** Fyll pukkstein rundt grillen. Legg singel eller ønsket dekke på toppen.

Support

+47 938 09 598

post@friluftprodukter.no


Din mening er viktig

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på produktene eller andre innspill

Friluftprodukter AS

Hotvetveien 50, 3018 Drammen

www.friluftprodukter.no

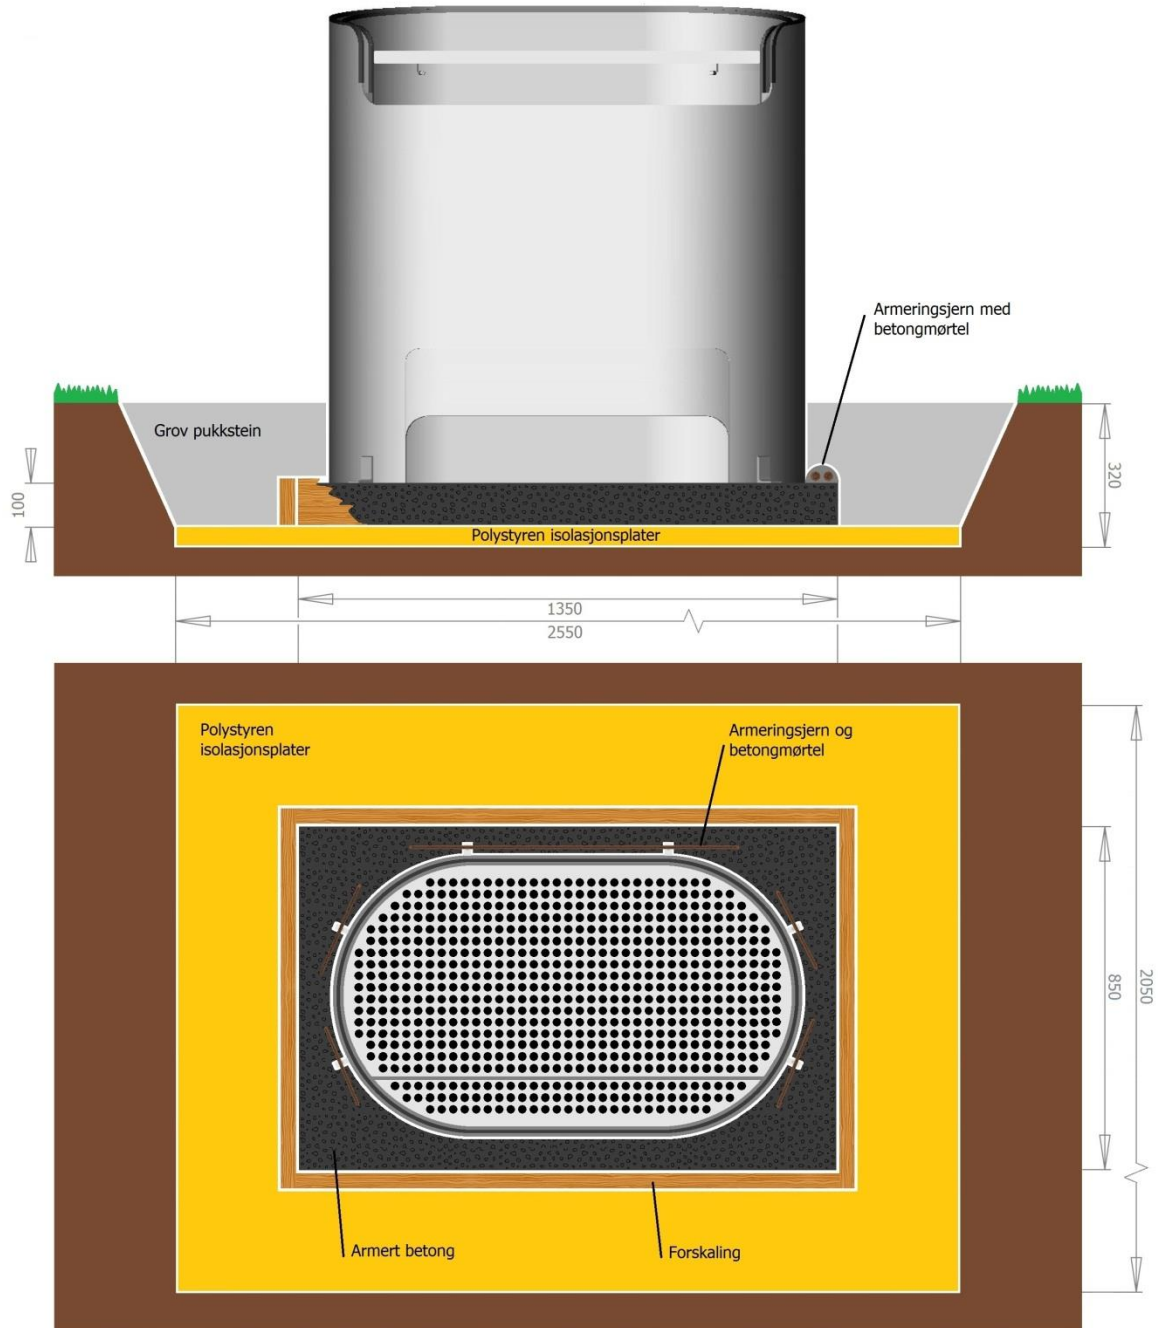

Support

+47 938 09 598

post@friluftprodukter.no

Din mening er viktig

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på produktene eller andre innspill

Friluftprodukter AS

Hotvetveien 50, 3018 Drammen

www.friluftprodukter.no