

Grillprinsen 700STF/KTF/STFL

Monteringsanvisning Fast dekke



Bunnplaten legges på avrettet underlag og festes med 3 stk ekspansjonsbolter. (inngår ikke)

Stoppskiver inngår.

Det bores hull til dreneringslange.



Grillen løftes på plass.

3 hull i innvendig bunnplate matcher bolter i bunnplate.


Grillprinsen 700STF/KTF/STFL

Monteringsanvisning for fast dekke



Grillen festes til bunnplaten med medfølgende stoppskiver og muttere.

Som tyverisikring anbefaler vi at det legges betongmørtel rundt bolt/mutter etter at den er skrudd til.

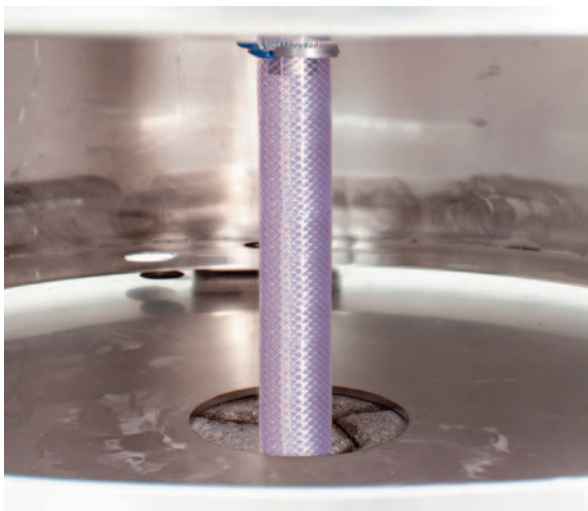


Dreneringsslange festes med slangeklemme



Ferdig montert grill

Grillprinsen 700STF/KTF/STFL

Monteringsanvisning for fast dekke

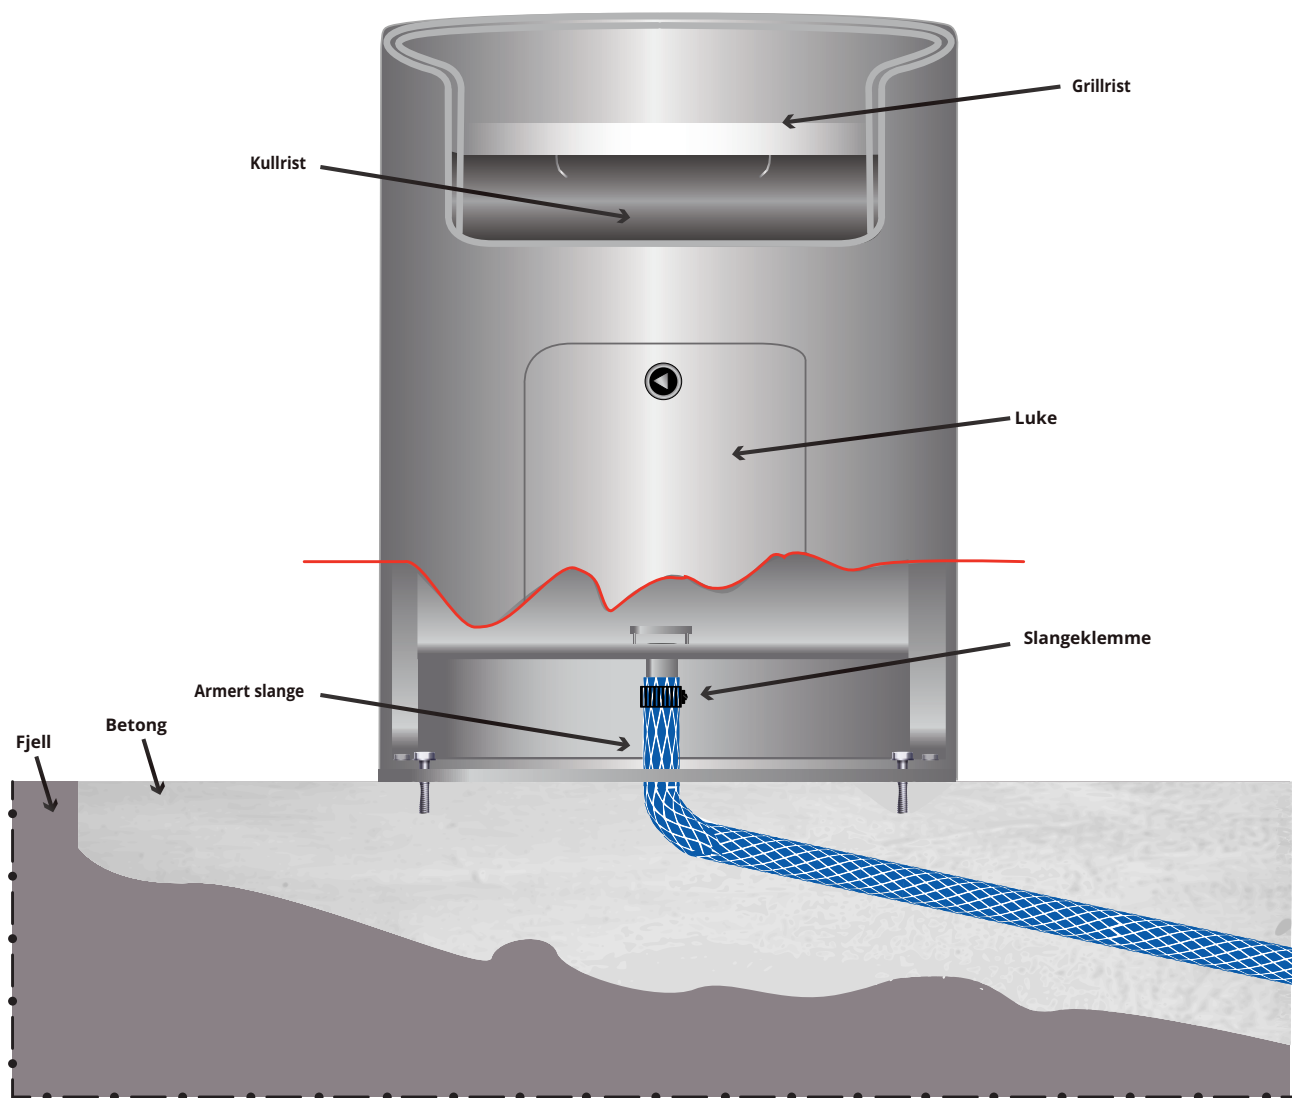

Side 3 av 3